


2 Drehen Sie mit einem Kassetten-Verschlusssring-Werkzeug den Verschlusssring gegen den Uhrzeigersinn, bis er vollständig entfernt ist.

1 Halten Sie die Kassette mit einer Kassettenzange oder einer Kettenpeitsche in Position.

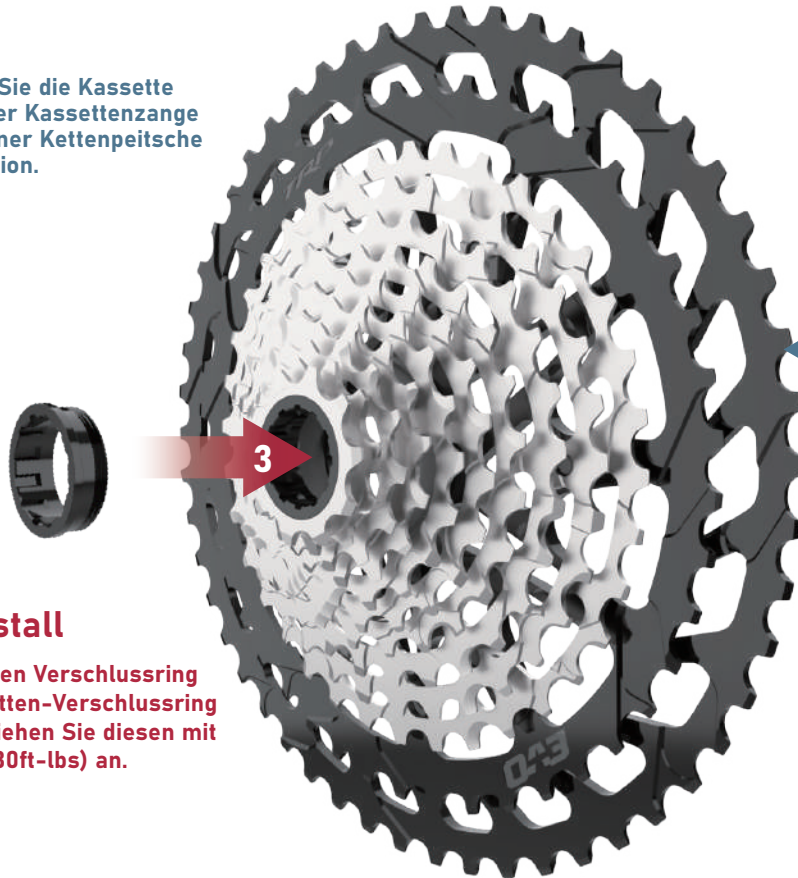


Install

Montieren Sie den Verschlusssring mit einem Kassetten-Verschlusssring-Werkzeug und ziehen Sie diesen mit 40 Nm (30ft-lbs) an.

1 Richten Sie die breite Nut des Microspline™-Freilaufkörpers auf die breite Verzahnung der Kassette aus.


Entfernen Sie

Entfernen Sie die Kassette, indem Sie die Kassette vom Freilauf abziehen.

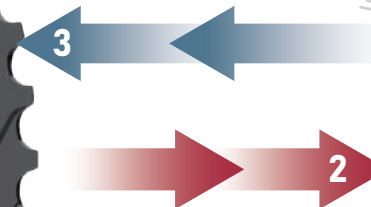

Montieren Sie

Montieren Sie die Kassette auf den Freilaufkörper.

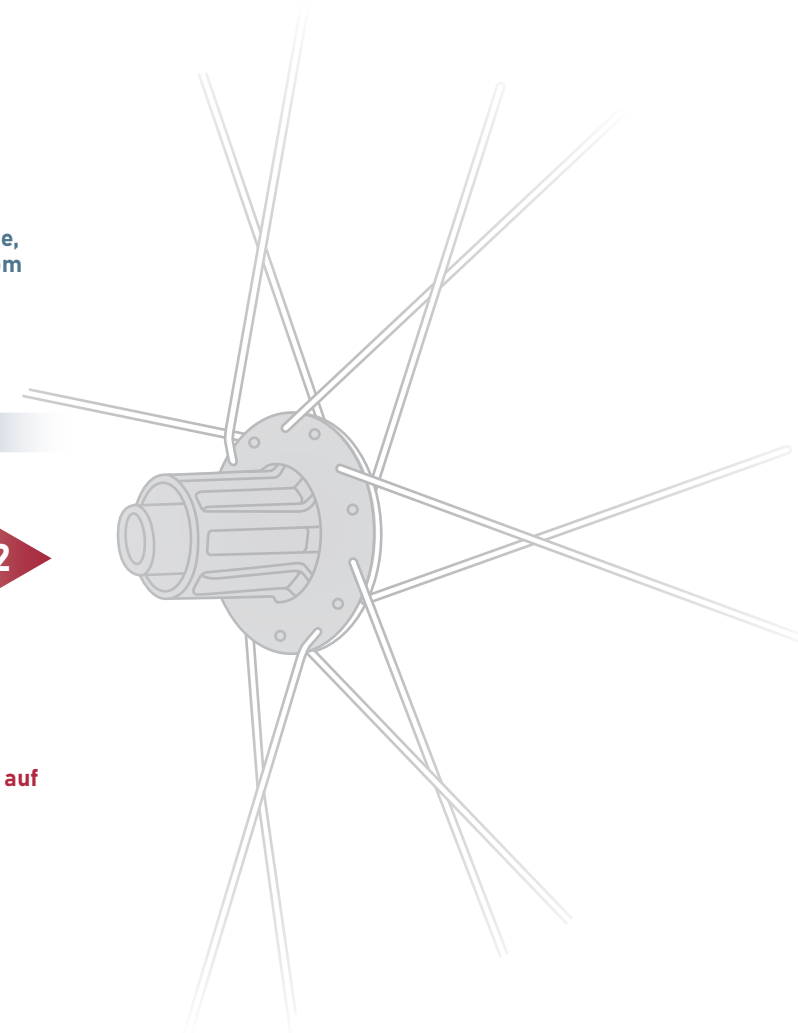

! CS-M9050-12 ist nur mit der Microspline™-Freilaufnabe kompatibel.