

INSTALLATION INSTRUCTION


IN LINE Lever 取扱説明書

重要: このインラインレバーは「キャリパーブレーキ」、「カンチブレーキ」にのみご使用いただけます。「V-ブレーキ」にはご使用にならないでください。

注意: インラインレバー装着後、通常使用はされずに、まずゆっくりと走行しテストを行ってください。

注意: ご自身でうまく装着できない場合は、最寄の販売店にご相談ください。

※間違った装着方法、使用方法による損害、損傷には責任を負いかねます。

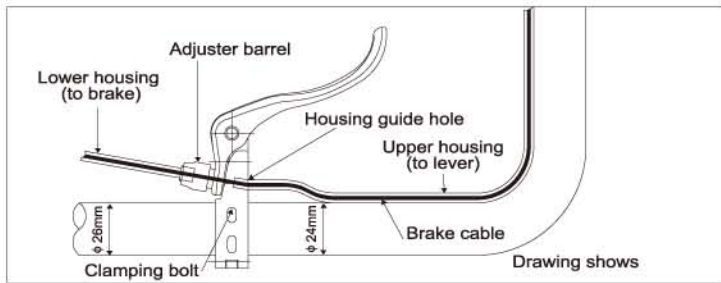

1、パーテープをはずします



このインラインレバーは直径24mmの細い部分を有する、26mm/31.8mmのハンドルバーに装着が可能です。インラインレバーが適切な位置に装着され、オリジナルのブレーキレバーの位置までパーテープをはずします。

2、ハンドルバーに取り付けます



4mmのアレンキーを使用し、インラインレバーのクランプボルトを完全に緩めます。ハンドルバーの24mmの位置にインラインレバークランプ部を取り付け、ボルトを締めこみます。完全に締め付ける前にレバーの適切な角度や位置を確認してください。締め込みも4mmのアレンキーを使用します。締め付けトルク: 5~7Nm

3、ブレーキからブレーキケーブルを取り外します



オリジナルブレーキレバーからそれぞれのモデルの構造に基づきブレーキケーブルを取り外します。取り外す際、現在の状況(どのような位置に固定されているか)を覚えておいてください。

4、ケーブルアウターをカットし挿入します



オリジナルのブレーキレバーからインラインレバークランプ部のハンドルバーのセンターから最も遠い位置にあたる箇所までケーブルアウターをカットします。(写真参照)

カットしたレバー側のケーブルアウターをインラインレバー内側の挿入口に挿入します。

5、ケーブルアウターとレバー本体にケーブルを通します



オリジナルブレーキレバー側からケーブルを挿入し、ケーブルアウター、インラインレバーの順にケーブルを通しアジャスターホールから引き出します。ケーブルの先端はブレーキ本体へとつながります。

6、ブレーキ調整とパーテープを巻きなおします



ブレーキケーブルをブレーキ本体に装着し、現在装着されているブレーキの構造に基づき調整を行ってください。ブレーキ調整後、パーテープを巻きなおしてください。